




DAILY CARE - CUIDADO DIARIO - ENTRETIEN COURANT




USER FRIENDLY Getting ready to work - Puesta en marcha - Mise en service


HILLYARD

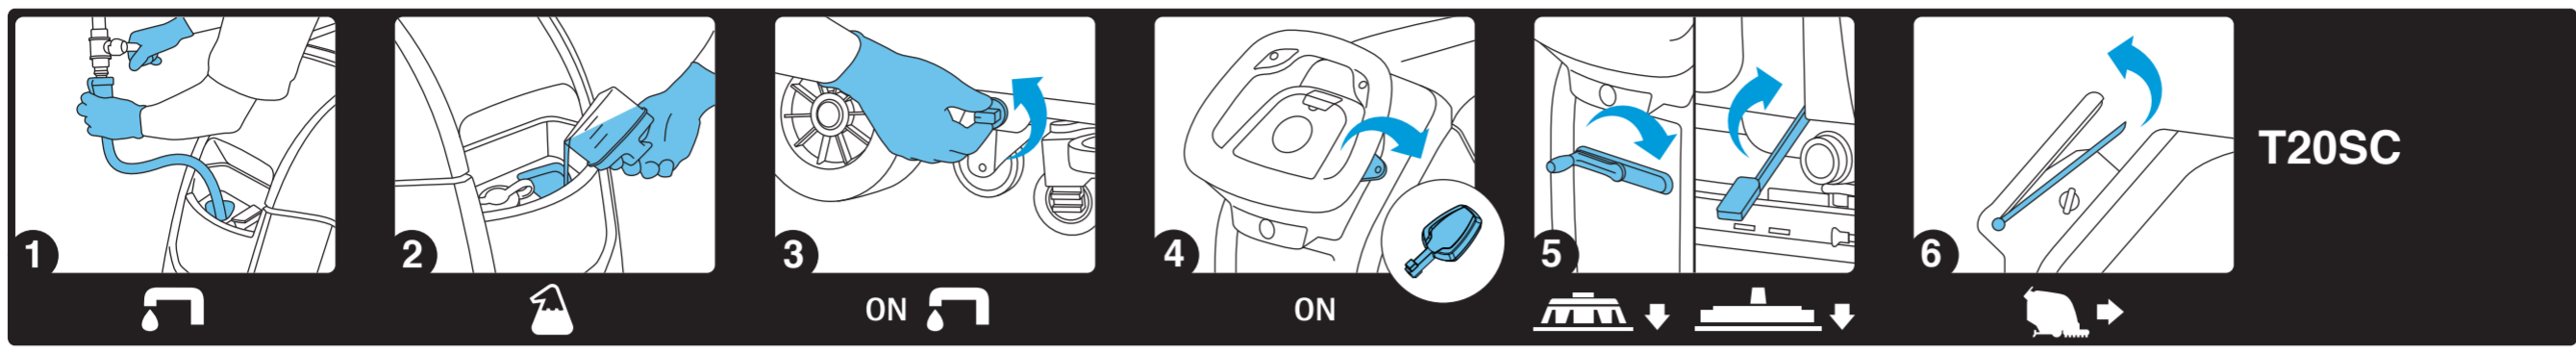

T20SC

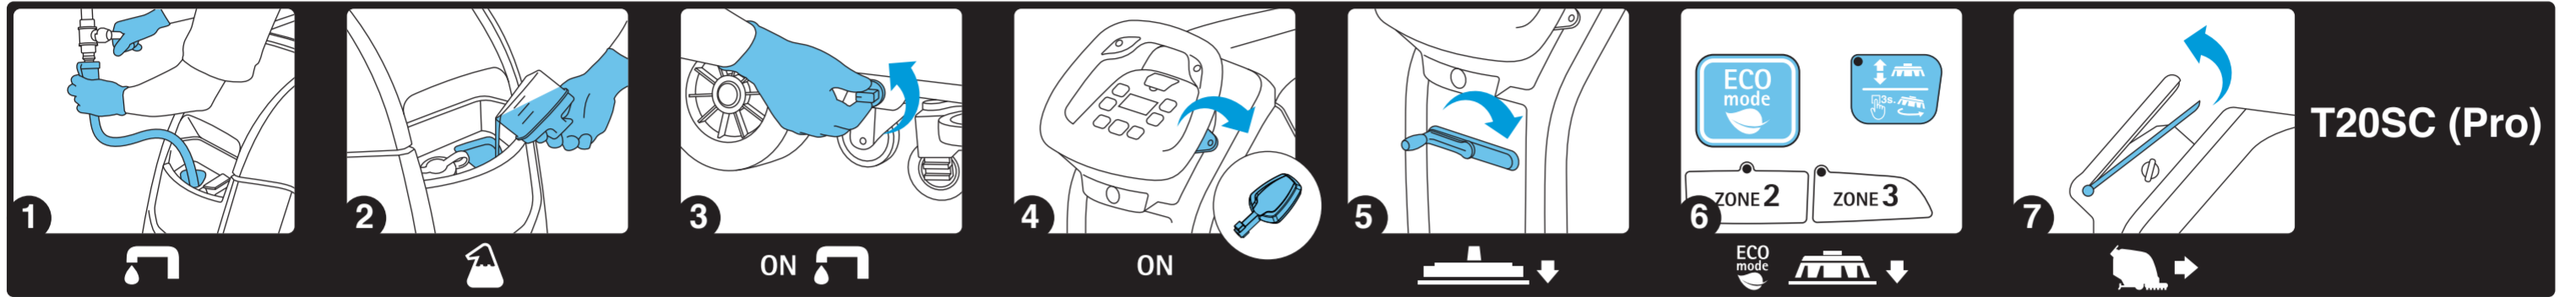

T20SC (Pro)

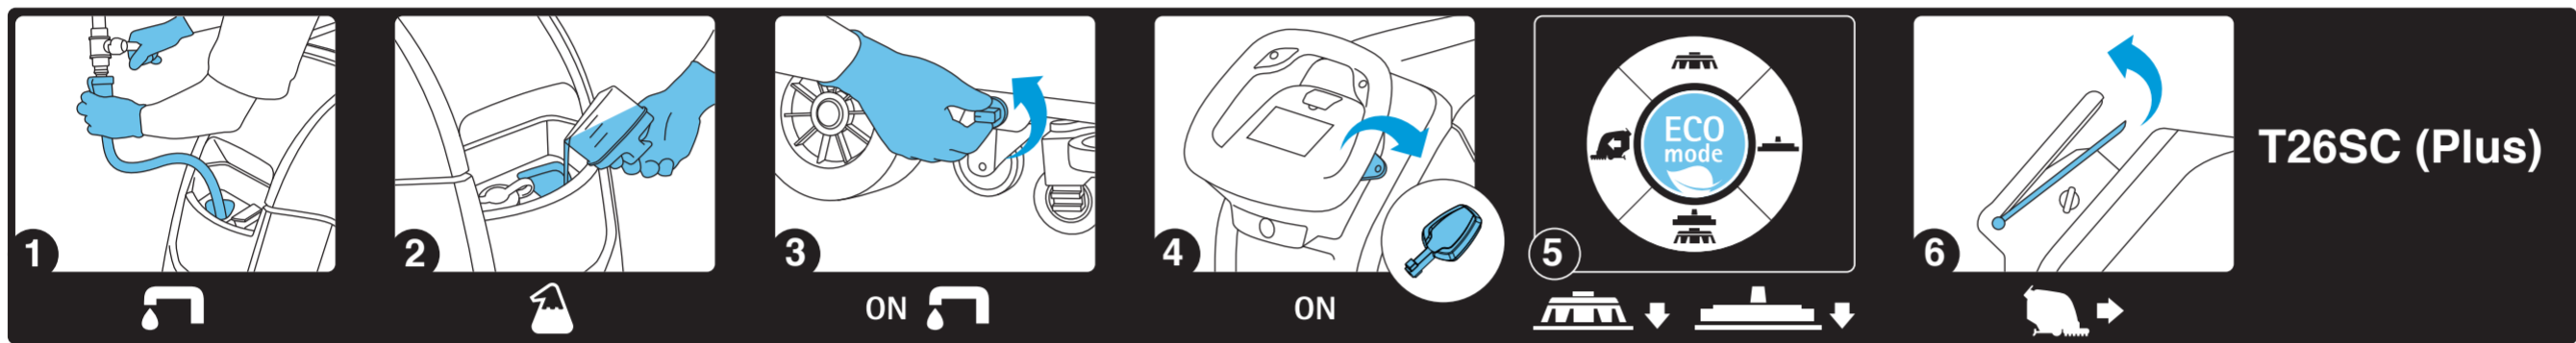


T26SC (Plus)




Daily maintenance - Mantenimiento diario - Entretien quotidien


HILLYARD

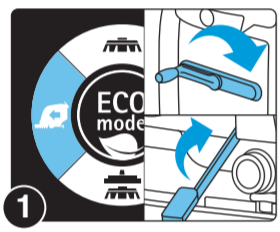


EN Put the machine in its idle position, lifting up the squeegee and the brush
ES Poner en posición de reposo la máquina, levantando la boquilla de aspiración y el cepillo
FR Mettre la machine en position de repos, en levant le suceur et la brosse

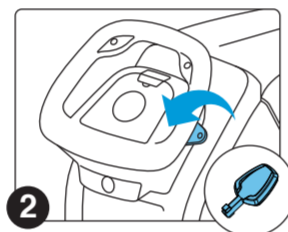


EN Switch off the machine by turning the key to the OFF position
ES Apagar la máquina, colocando la llave en la posición OFF
FR Mettre la clé sur OFF pour éteindre la machine

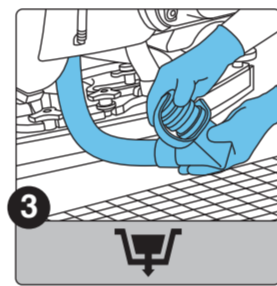


EN Empty the recovery tank
ES Vaciar el tanque de recuperación
FR Vider le réservoir de récupération

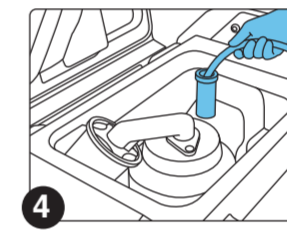


EN Clean the vacuum hose
ES Limpiar el tubo aspiración
FR Nettoyer le tuyau d'aspiration

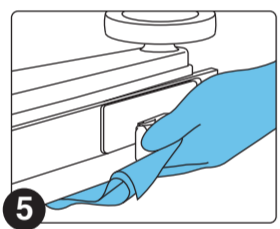


EN Clean the squeegee
ES Limpiar la boquilla de aspiración
FR Nettoyer le suceur

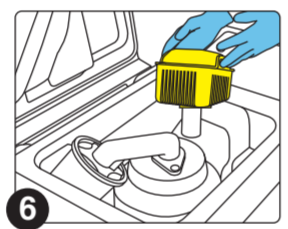


EN Clean the residue filter
ES Limpiar el filtro de residuos
FR Nettoyer le filtre à résidus

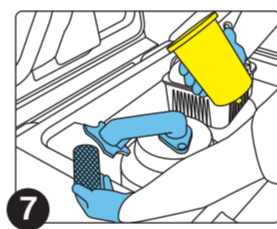


EN Clean the vacuum filter
ES Limpiar el filtro aspiración
FR Nettoyer le filtre d'aspiration

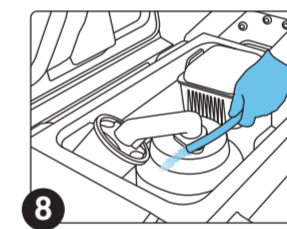


EN Clean the recovery tank
ES Limpiar el tanque de recuperación
FR Nettoyer le réservoir de récupération

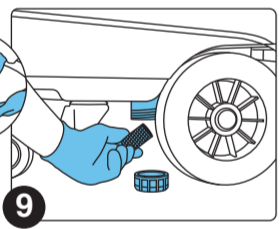

EN Clean the solution filter
ES Limpiar el filtro solución
FR Nettoyer le filtre solution

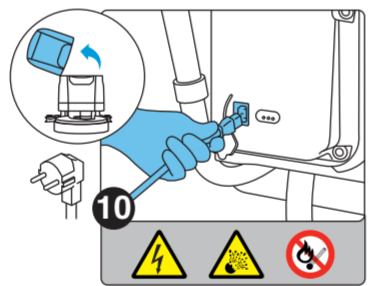

EN Charge the batteries (For models with a built-in battery charger)
ES Cargar las baterías (Para los modelos con cargador de baterías de serie a bordo)
FR Charger les batteries (Pour modèles avec chargeur de batterie de série à bord)

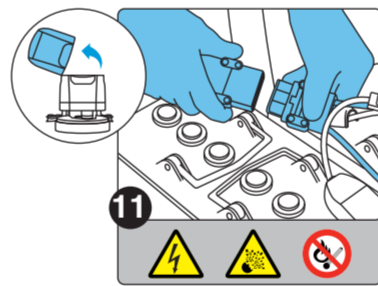

EN Charge the batteries (For models without a battery charger)
ES Cargar las baterías (Para modelos sin cargador de baterías)
FR Charger les batteries (Pour modèles sans chargeur de batterie)



Troubleshooting - Solución de los inconvenientes - Résolution des problèmes

HILLYARD

EN THE MACHINE DOES NOT START
- Check that the batteries are correctly connected
- Check the position of the key
- Check that the battery charger cable is disconnected

ES LA MÁQUINA NO SE ENCIENDE
- Comprobar que las baterías estén conectadas correctamente
- Comprobar la posición de la llave
- Comprobar que el cable del cargador de baterías esté desconectado

FR LA MACHINE NE SE MET PAS EN MARCHÉ
- Vérifier si les batteries sont correctement branchées
- Vérifier la position de la clé
- Vérifier que le câble du chargeur de batterie soit débranché

THE MACHINE DOES NOT MOVE
- Press the dead man's lever correctly

LA MÁQUINA NO SE MUEVE
- Presionar correctamente la palanca de presencia de operador.

LA MACHINE N'AVANCE PAS
- Appuyer correctement sur le levier de présence opérateur

THE MACHINE DOES NOT SCRUB
- Check that the batteries are charged
- Check the display for any error messages
- Make sure that the solution tank is not empty
- Check that the solution is correctly dispensed
- Check that the brushes are in good condition, replacing them if necessary (1)

LA MÁQUINA NO LAVAVA
- Comprobar que las baterías estén cargadas
- Comprobar en la pantalla eventuales mensajes de error
- Comprobar que el tanque solución no esté vacío
- Comprobar que la solución se distribuya correctamente
- Comprobar el estado de los cepillos y, si es necesario, sustituirlos (1)

LA MACHINE NE LAVE PAS
- Vérifier si les batteries sont chargées
- Vérifier à l'écran les éventuels messages d'erreur
- Vérifier si le réservoir de solution n'est pas vide
- Vérifier si la solution est correctement débitée
- Contrôler les conditions des brosses, les remplacer le cas échéant (1)

THE MACHINE DOES NOT DRY
- Check the display for any error messages
- Check that the squeegee is lowered
- Check that the recovery tank is not full
- Check that the squeegee rubbers are in good condition, replacing them if necessary (2)

LA MÁQUINA NO SECA
- Comprobar que la pantalla no muestre mensajes de error
- Comprobar que la boquilla de aspiración esté bajada
- Comprobar que el tanque de recuperación no esté lleno
- Comprobar el estado de las gomas de la boquilla de aspiración y, si es necesario, sustituirlos (2)

LA MACHINE NE SÈCHE PAS
- Vérifier l'absence de messages d'erreur à l'écran
- Vérifier si le suceur est bien abaissé
- Vérifier si le réservoir de récupération n'est pas plein
- Contrôler les conditions des brosses de suceur, les remplacer le cas échéant (2)




Always wear protective gloves when carrying out these operations
Todas las operaciones se deben realizar siempre con guantes de protección
Porter toujours des gants de protection pour exécuter ces opérations



For further information, refer to the Use and Maintenance Manual on the CD-ROM. It does not replace the use and maintenance manual.
Para mayor información consultar el manual de uso y mantenimiento en el CD-ROM. No reemplaza el manual de uso y mantenimiento. Pour d'autres informations, consulter le manuel d'utilisation et d'entretien du CD-ROM. Le service kit ne remplace pas le manuel d'emploi et d'entretien

T20SC T26SC

Daily care
Cuidado diario
Entretien courant

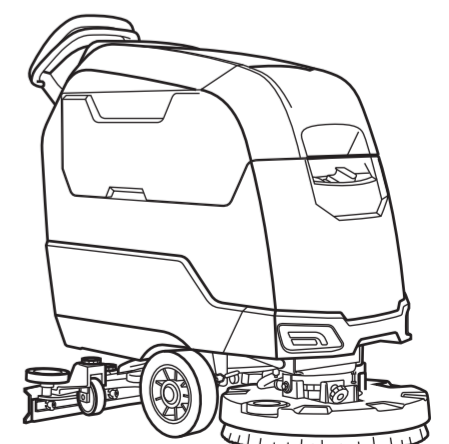

Scrubbing machine - Fregadora de pavimento - Autolaveuses

HILLYARD

TRIDENT
by HILLYARD